


Návod na obsluhu

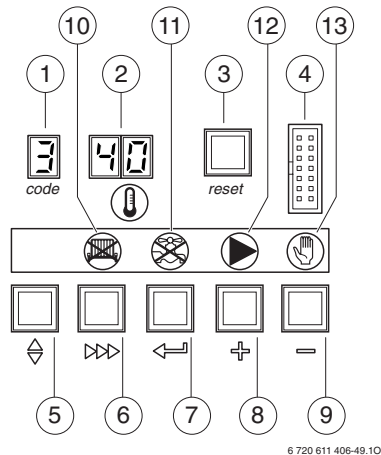

6 720 611 406-49;10

Prehľad ovládacích prvkov

- 1 Zobrazenie kódu
- 2 Displej
- 3 Tlačidlo Reset
- 4 Rozhranie diagnostiky pre vykurovací prístroj
- 5 Tlačidlo „listovať“
- 6 Tlačidlo „ďalej“
- 7 Tlačidlo „potvrdiť“
- 8 Tlačidlo „viac“
- 9 Tlačidlo „menej“
- 10 Zobrazenie prevádzka vykurovania VYP
- 11 Zobrazenie prevádzka TUV VYP (bez funkcie)
- 12 Zobrazenie trvalá prevádzka obehového čerpadla vykurovania
- 13 Zobrazenie manuálnej prevádzky

Význam zobrazení

Zobrazenie kódu:

- Prevádzkový režim: len písmeno alebo číslica
- Režim nastavovania: písmeno/číslca s bodkou
- Režim čítania: písmeno/číslca s blikajúcou bodkou, viď návod na inštaláciu
- Režim poruchy: písmeno/číslca bliká, viď návod na inštaláciu.

Displej:

- Prevádzkový režim: teplota výstupu
- Režim nastavovania: meniteľná hodnota, napr. max. teplota výstupu
- Režim čítania: aktuálna hodnota prečítaného parametra, napr. aktuálna teplota výstupu.

Uvedenie do prevádzky / odstavenie z prevádzky

Uvedenie do prevádzky

- Pred uvedením do prevádzky po dlhších prevádzkových prestávkach, obzvlášť pri zariadeniach bez prípravy TUV po letnej prestávke vždy otvorte sifón na kondenzát, skontrolujte stav naplnenia a príp. doplňte vodu (viď návod na inštaláciu).
- Skontrolujte tlak vykurovacej vody, ručička na tlakomeri má byť medzi 1 bar a 2 bar.
- Otvorte plynový kohút a kohúty údržby na výstupe a späťočke.
- Zastrčte sieťovú zástrčku, zariadenie začne prevádzku. Displej (2) zobrazuje aktuálnu teplotu výstupu, v kódovom zobrazení (1) sa zobrazuje prevádzkový stav.

Odstavenie z prevádzky

- Vytiahnite sieťovú zástrčku. Zobrazenie zmizne.

Ak by sa malo zariadenie odstaviť z prevádzky na dlhšiu dobu:

- Nezabudnite na protimrazovú ochranu.

Funkcie spínania

Tieto funkcie je možné zapnúť príp. vypnúť prostredníctvom tlačidla umiestneného pod ňou.

- Príslušné tlačidlo podržte stlačené po dobu ca. 3 sekúnd. Kontrolka svieti príp. zhasne.

Kontrolky majú nasledujúci význam:

- svieti pri **vypnutej** prevádzke vykurovania
- nemá žiadnu funkciu (ani keď svieti)
- svieti pri **zapnutej** trvalej prevádzke čerpadla
- svieti pri **zapnutej** manuálnej prevádzke.

Prevádzka s max. nastaveným menovitým výkonom

- Stlačte súčasne tlačidlá a a podržte ich stlačené, kým sa neobjaví kód zobrazenia **H**. Zariadenie vykuruje s nastaveným maximálnym menovitým výkonom.

Prevádzka s min. nastaveným menovitým výkonom

- Stlačte súčasne tlačidlá a a podržte ich stlačené, kým sa neobjaví kód zobrazenia **L**. Zariadenie vykuruje s nastaveným minimálnym menovitým výkonom.

Spätné nastavenie na normálny druh prevádzky

- Stlačte súčasne tlačidlá a . Prístroj znova prejde do normálneho prevádzkového režimu.

Príprava TUV

Riadenie prípravy TUV preberá regulátor TA 271/301. Na vykurovacom prístroji nie je možné realizovať žiadne nastavenie.

Regulácia vykurovania

Za účelom správneho nastavenia dodržiavajte návod na obsluhu regulátora vykurovania.

Protizámrzová ochrana

Protimrazová ochrana vykurovacieho prístroja:

- Neprerušujte napájanie napätím, vypnite prevádzku vykurovania.
- Pri prerušení napájania napätím vyprázdnite vykurovacie zariadenie (zdroj tepla - kotel) a vykurovaciu sústavu.

Protimrazová ochrana vykurovacieho zariadenia:

- Regulátory vykurovania TA 271 a TA 301 disponujú funkciou protimrazovej ochrany. Ďalšie upozornenia je treba sa dozvedieť z návodu na obsluhu regulátora vykurovania.

Poruchy

Existujú dva druhy porúch s rôznymi zobrazeniami:



V prípade zobrazenia s vypnutím (b v kódovom zobrazení a blikajúcou bodkou na displeji):

- Prístroj prejde po uplynutí doby údržby opäť do prevádzky.



V prípade zobrazenia poruchy (blikajúce číslice na displeji a kódovom zobrazení):

- Stlačte tlačidlo Reset. Zariadenie je znova v prevádzke a zobrazí sa teplota.

Keď sa porucha nedá odstrániť:

- oznámiť to oprávneným servisným technikom.